


Restart a nové ladění digitálního přijímače


DVB-C SET TOP BOX HANDAN CV 5000 – Kabelová televize Přerov, a.s.

- 1) Restart provedete prostřednictvím dálkového ovládače v nabídce **MENU** (*pohybujete se dolů pomocí šipek na odkaz*) /**Systémové informace**/ (potvrzení provedete tlačítkem **OK** a poté v pravém okně vybere odkaz /**Tovární nastavení**/, (potvrdíte **OK**) a objeví se následující okno:



▲▼ -Změnit ◀▶ -Změnit OK-Vybrat EXIT-Odejit


- 2) Pomocí šipky (*vpravo nebo vlevo*) nastavíte Restartovat „ANO“ a pomocí šipky dolů přejdete na nabídku „Spustit“ a potvrdíte „OK.“
- 3) Objeví se hlášení: „Čekejte prosím.“
- 4) Po resetování přístroje se objeví tabulka „Vyberte vaši zem.“ Tlačítkem „OK“ na dálkovém ovladači potvrdíte „Česko.“
- 5) Na obrazovce zobrazí tabulka „Nastavení jazyků.“

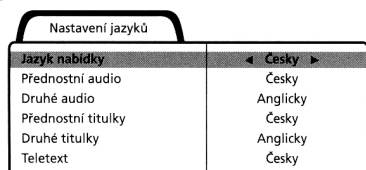

▲▼ -Změnit ◀▶ -Změnit OK-Vybrat EXIT-Odejit

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko „EXIT.“


- 6) Na obrazovce se objeví tabulka „TV výstup“ – poměr stran.

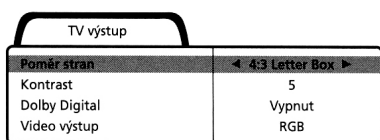

▲▼ -Změnit ◀▶ -Změnit OK-Vybrat EXIT-Odejit

Pokud máte TV přijímač s poměrem obrazovky **16:9**, proved' nastavení poměru stran na tento formát. Nabídku „Poměr stran“ otevřete tlačítkem **OK** a šipkou vyberete příslušný poměr. Pokud máte televizor s obrazovkou **4:3**, ponecháte již nastavený parametr beze změny, tj. „4:3 Letter Box“ a **na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko „EXIT.“**


- 7) Na obrazovce se objeví tabulka „Nastavení místního času.“

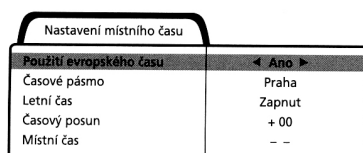

▲▼ -Změnit ◀▶ -Změnit OK-Vybrat EXIT-Odejit

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko „EXIT.“

- 8) Na obrazovce se objeví tabulka „Manuální vyhledávání“ s těmito parametry: Frekvence 314,0 MHz, 64 QAM, Symbolrate 6900 atd. viz. níže. (Pokud se uvedené parametry neobjeví, tak je prosím nastavte). Po té přejdete kurzorem směrem dolů na řádek „spustit vyhledávání“ a potvrdíte tlačítkem „OK.“

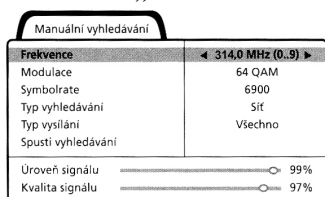

▲▼ -Změnit ◀▶ -Změnit OK-Vybrat EXIT-Odejit

- 9) Začne probíhat ladění.
- 10) Po jeho ukončení se na obrazovce objeví text „Vyhledávání dokončeno“

Na ovladači stiskněte tlačítko „OK.“

Po té na ovladači stiskněte tlačítko „EXIT“ a dostanete se do programové nabídky.